

### Руководство по эксплуатации


Секретная кнопка (далее устройство) предназначена для блокировки цепей работы двигателя.

В качестве секретной кнопки может быть использована штатная кнопка управления.


### Описание работы

- После включения зажигания, если не было снятия с охраны, контакты реле разомкнутся. Устройство останется заблокированным до снятия с охраны.
- При выключении зажигания, контакты реле будут разомкнуты.
- Для снятия с охраны необходимо, два раза нажать на секретную кнопку.
- Устройство встанет в режим охраны, через 5 минут после выключения зажигания.
- В устройстве есть режим ТО, в котором устройство всегда снято с охраны.
- Если подать на вход "Режим ТО" +12В, то устройство перейдет в режим ТО, устройство при этом должно быть снято с охраны. Если на входе "Режим ТО" нет +12В, то устройство выйдет из режима ТО.
- Устройство хранит свое состояние в энергонезависимой памяти.


### Диаграмма работы

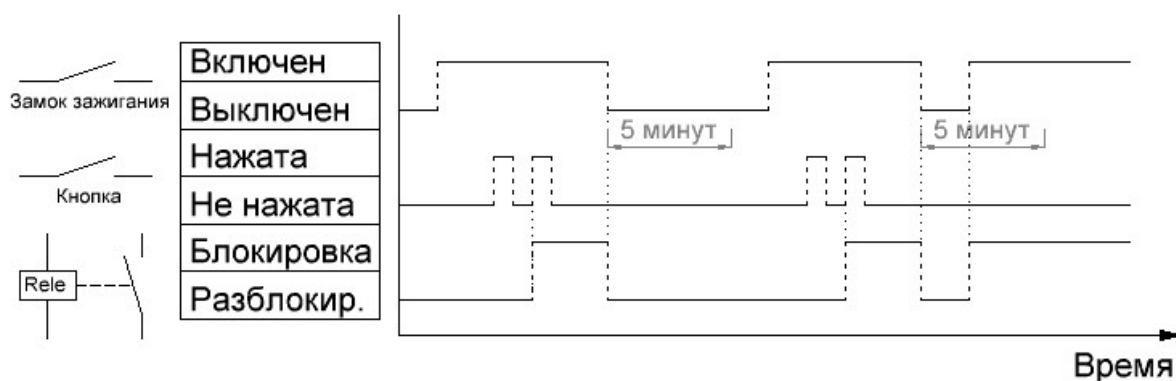

### Пример подключения

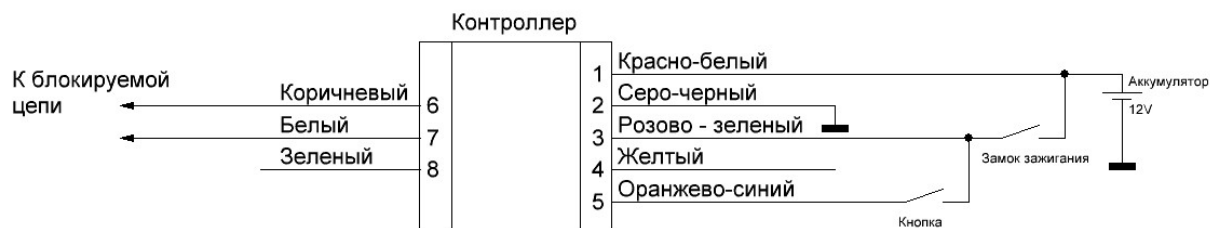

**Установка и подключение  
ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ ОТКЛЮЧИТЕ КЛЕММУ “МАССА” ОТ  
АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ!**

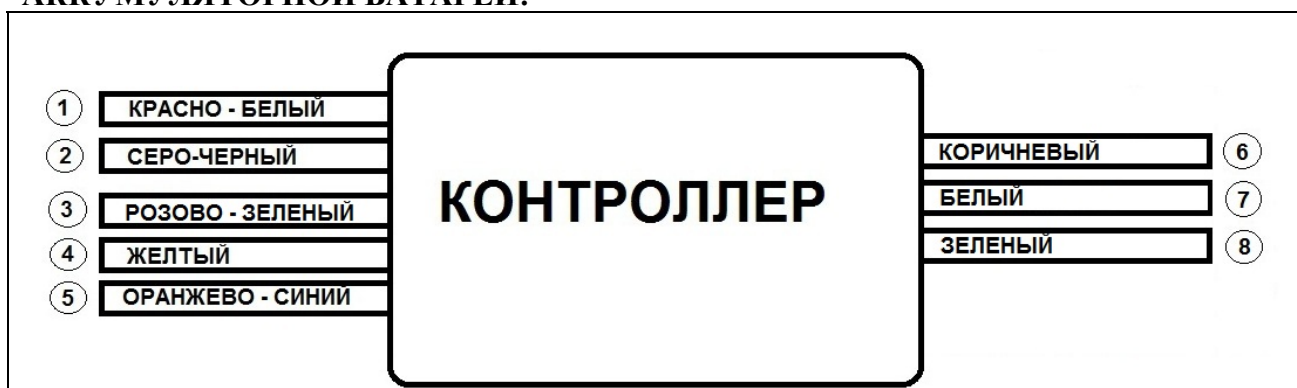

Номер	Цвет	Назначение
1	Красно - белый	+12В от АКБ
2	Серо - черный	МАССА
3	Розово - зеленый	ЗАЖИГАНИЕ
4	Желтый	Режим ТО
5	Оранжево - синий	СЕКРЕТНАЯ КНОПКА (плюс)
6	Коричневый	Общий контакт реле
7	Белый	Нормально-разомкнутый контакт реле
8	Зеленый	Нормально-замкнутый контакт реле

1. Красно - белый провод подключить к постоянному плюсу "кл.30".
2. Серо - черный провод подключить к массе.
3. Розово - зеленый провод подключить к сигналу зажигания "кл.15".
4. Желтый провод подключить к выключателю ламп стоп-сигналов (+12В при включении стоп-сигналов).
5. Оранжево - синий провод подключить к секретной кнопке (+12В при нажатии на кнопку).
6. Блокируемую цепь подключить к коричневому и белому проводу устройства.

#### Технические характеристики

Напряжение питания	7...18В
Ток потребления	< 5 мА
Ток выхода	не более 15 А
Рабочая температура	-40°С...+85°С
Размер	70x15мм
Масса	25 г

#### Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации 1 год с момента приобретения изделия при соблюдении условий эксплуатации.

Штамп ОТК

Дата выпуска \_\_\_\_\_

Техподдержка: 8-800-222-1063

сайт: shtat.ru или штат.рф