

Руководство по эксплуатации


Настраиваемый таймер (далее устройство) предназначен для отключения цепи через запрограммированное время после включения.

Описание работы устройства

Устройство работает при включенном зажигании и с фиксированной кнопкой.

- При включении кнопки на выходе устройства будет сигнал "масса" (управление внешним реле).
- Через запрограммированное время, если кнопка не была выключена, то на выходе устройства сигнала "масса" не будет (управление внешним реле).
- При выключении кнопки, сигнал на выходе устройства сразу исчезнет (управление внешним реле).
- Повторное включение управляемой цепи возможно либо после выключения/включения кнопки, либо после выключения/включения зажигания.
- Настройка времени осуществляется следующим образом: необходимо при включенном зажигании подать "+12 В" на "вход настройки". Время в течении, которого будет "+12В" на "входе настройки" и станет новым временем работы.
- По умолчанию установлено время 30 секунд. Минимально время 5 секунд, максимальное время 30 минут.
- Если настроенное время будет менее 5 секунд, то установиться время по умолчанию (10 минут).

Диаграмма работы

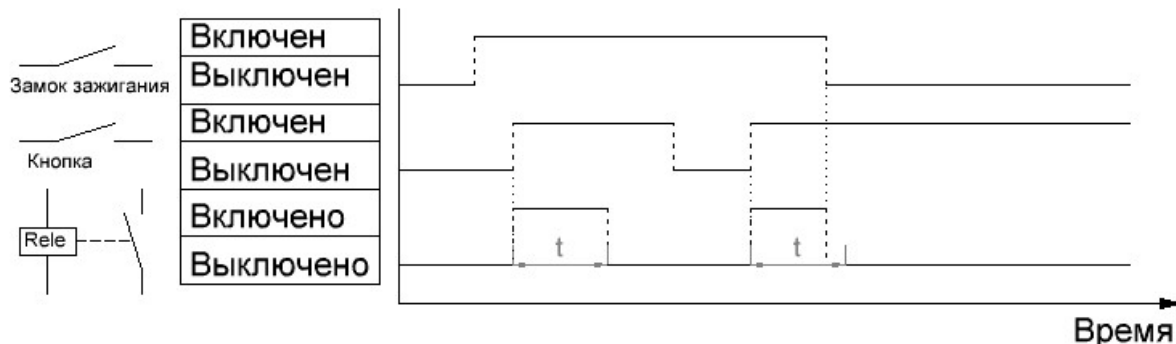

Установка и подключение

ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ ОТКЛЮЧИТЕ КЛЕММУ "МАССА" ОТ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ!

 <p>КОНТРОЛЛЕР</p>	Красно-белый ①	Цвет	Назначение
	Серо-черный ②	Красно-белый	ЗАЖИГАНИЕ
	Синий ③	Серо-черный	МАССА
	Розово-серый ④	Синий	ВЫХОД - УПРАВЛЕНИЕ ВНЕШНИМ РЕЛЕ
	Желтый ⑤	Розово-зеленый	КНОПКА
	Оранжево-синий ⑥	Желтый	ВХОД НАСТРОЙКИ
		Оранжево - синий	НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ

Подключение.

1. Красно-белый провод подключить к сигналу зажигания "кл.15".
2. Серо-черный провод подключить к массе.

3. Синий провод подключить к управляющему контакту реле (к.86). Второй управляющий провод реле (к.85) подключить к плюсу после замка зажигания "кл.15". Разорвать цепь и подключить к реле.

4. Розово-зеленый провод подключить к кнопки управления (+12В при включение кнопки).

Технические характеристики

Напряжение питания	7...18В
Ток потребления	< 5 мА
Ток выхода	< 500 мА
Рабочая температура	-40°С...+85°С
Размер	70x15мм
Масса	15г

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации 1 год с момента приобретения изделия при соблюдении условий эксплуатации.

Штамп ОТК

Дата выпуска _____

Техподдержка: 8-800-222-1063

сайт: shtat.ru или штат.рф